

Cloueur Pneumatique pour Travail Soigné

Pneumatic Finish Nailer

Clavadora Neumática Acabado

Modéle AF632


Model AF632

Modelo AF632

MANUEL D'INSTRUCTIONS

INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

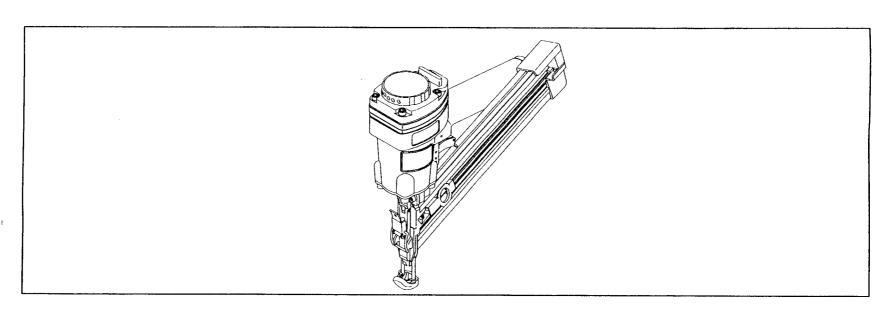

STIPULATIONS

Pression de l'air	0.44~0.83Mpa (65-120PSIG)		
Longueur appliquee des clous	1- 1/4",1-1/2",1-3/4",2",2-1/4",2-1/2" 32mm,38mm,45mm,50mm, 57mm,64mm		
Capacite en clous	120 pcs.		
Diametre min. du tuyau	6.5 mm(1/4")		
Dimensions (LongueurxPoids xHauteur)	367mm x 83mm x 309mm (14-1/2" x 3-1/4" x 12-3/16")		
Poids Net	2.5Kg (5.5 lbs)		

- * Le fabricant se reserve le droit de changer les stipulations sans notification.
- Notice : Les stipulations peuvent differer d'un pays a un autre.

SPECIFICATIONS

Air pressure	0.44~0.83Mpa (65-120PSIG)		
Applicable length (Strip finish nails)	1-1/4",1-1/2",1-3/4", 2",2-1/4",2-1/2" 32mm,38mm,45mm, 50mm,57mm,64mm		
Nail capacity	120 pcs. 6.5 mm(1/4")		
Min hose diameter			
Dimension (L x W x H)	367mm x 83mm x 309mm (14-1/2" x 3-1/4" x 12-3/16")		
Net Weight	2.5Kg (5.5 lbs)		

- * Manufacturer reserves the right to change
- specifications without notice.

 * Note: Specification may differ from country to country.

ESPECIFICACIONES

Presión de Aire	0.44 ~ 0.83 Mpa (65~120 PSIG) 32 ~ 64 mm.(1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 2", 21/4", 21/2") 120 pcs.		
Tamaño de clavos aplicables			
Capacidad de clavos			
Diámetro de la manguera, Mínimo	6.5 mm (1/4")		
Dimensiones (L x A x A)	367mm x 83mmx 309mm (14-1/2" x 3-1/4" x 12-3/16")		
Peso Neto	2.5 kg (5.5 lbs.)		

- * El fabricante se reseva el derecho de cambiar las especificaciones sin notificar.
- Nota: las especificaciones pueden variar en cada país.
 Consulte a su distribuidor local.

INDICATIONS IMPORTANTES DE SECURITE.


AVERTISSEMENT :Lors de l'utilisation de cet outil, des precautions de base de securite doivent etre prises, afin de reduire le risque d'accident.

Lire toutes les instructions de ce manuel.

Pour votre propre securite, une bonne utilisation et un bon entretien de l'outil, lisez attentivement les instructions manuelles avant d'utiliser l'outil



Portez toujours des lunettes de protection afin de proteger vos yeux contre la poussiere ou contre le risque de se blesser.

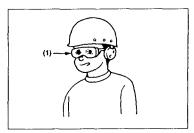

(1) Lunettes de protection.

AVERTISSEMENT:

Il incombe a l'employeur la responsabilite d'imposer l'utilisation d'un equipement de protection sur des yeux.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: WHEN USING THIS TOOL, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, INCLUDE THE FOLLOWING:


READ ALL INSTRUCTIONS.

For personal safety and proper operation and maintenance of the tool, read this instruction manual carefully before using the tool.



Always wear safety glasses to protect your eyes from dust or nail injury.

The safety glasses should conform with requirements of ANSI Z87.1-1979

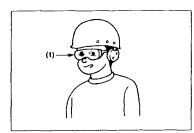

(1) Safety glasses

WARNING:

It is an employer's responsibility to enforce the use of safety eye protection equipment by the tool operators and by other persons in the immediate working area.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PRECAUCIÓN: CUANDO USE ESTA HERRAMIENTA,


PRECAUCIÓN: CUANDO USE ESTA HERRAMIENTA, DEBE SIEMPRE SEGUIR LAS REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA REDUCIR RIESGO DE ACCIDENTES, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES:

Para su seguridad, operación apropiada y mantenimiento de la herramienta lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar la máquina.



Siempre use gafas de seguridad para proteger sus ojos del polvo y de los clavos.

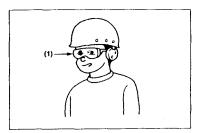


(1) Gafas de Seguridad

ADVERTENCIA:


Es responsabilidad del empleado el esforzarse por utilizar el equipo de protección para los ojos, tanto por el operador de la máquina como por otras personas que se encuentren dentro del área de trabajo.

Portez des protege-oreilles afin de proteger vos oreilles contre le bruit assoudissant et un protege-tete.Boutonnez vos manches ou retroussez-les.Ne portez pas de cravates.

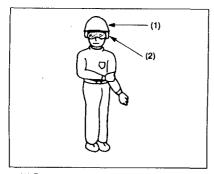


- (1) Protege-tete
- (2) Protege-oreilles

Hater le travail ou faire un usage force de l'outil est dangereux. Maniez l'outil avec soin. Ne l'utilisez pas en etant sous l'influence de l'alc

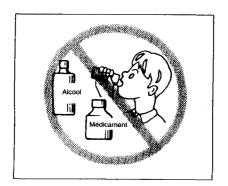


Wear hearing protection to protect your ears against exhaust noise and head protection. Sleeves should be buttoned or rolled up. No necktie should be worn

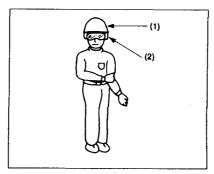


- (1) Head protection
- (2) Hearing protection

Rushing the job or forcing the tool is dangerous. Handle the tool carefully. Do not operate when under the influence of alcohol, drugs or the like.

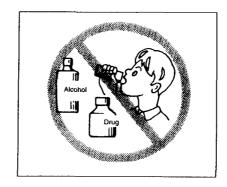


Use casco y orejeras para proteger sus oídos del ruido. También siempre use ropa ligera pero no holgada . Sus mangas y puños deben estar abotonados o enrollados. No Use Corbata durante la operación.

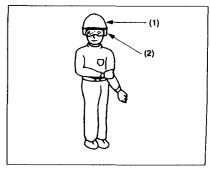

- (1) Casco protector
- (2) Orejeras

Apresurar el trabajo o forzar la herramienta es peligroso. Utilice cuidadosamente la herramienta. No la opere cuando este bajo el efecto de bebidas alcohólicas , narcóticos u otro tipo de drogas.

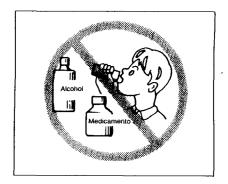

GENERALITES - COMMENT MANIER L'OUTIL - DIRECTIVES GENERALES :

- (1) Soyez sur que l'outil ait des attaches.
- (2) Ne pointez pas l'outil vers vous ou vers toute autre personne, qu'il ait des attaches ou non.
- (3) Ne mettez pas t'outil en marche a moins qu'il soit place fermement contre la piece de travail.
- (4) Respectez l'outil en tant qu'un instrument de travail.
- (5) Ne jouez pas des mains avec l'objet.
- (6) Ne tenez pas l'outil ou ne le portez pas avec un doigt sur le declic.
- (7) Ne chargez pas l'outil avec des attaches.
- (8) Ne manipulez pas l'objet avec d'autre source d'energie que celle mentionnee dans les instructions de securite de mise en marche de l'objet.

Une utilisation impropre au fonctionnement de l'objet ne doit pas etre faite.

General Tool Handling Guidelines:


- (1) Always assume the tool contains fasteners.
- (2) Do not point the tool toward yourself or anyone whether it contains fasteners or not.
- (3) Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the work piece.
- (4) Respect the tool as a working implement.
- (5) Do Not horseplay.
- (6) Do not hold or carry the tool with a finger on the trigger.
- (7) Do not load the tool with fasteners when any one of the operating controls is activated.
- (8) Do not operate the tool with any power source other than that specified in the tool operating/safety instructions.


An improperly functioning tool must not be used.


Guía General del manejo de la Herramienta:

- (1) Siempre Tenga en cuenta que la herramienta tiene clavos
- (2) No posicione la herramienta en dirección a Ud. mismo o de cualquier otra persona Ya sea que contenga clavos o no.
- (3) No opere la herramienta a menos de que esté colocada firmemente en el material de trabajo.
- (4) Respete la herramienta como un implemento de trabajo.
- (5) No juegue con la máquina.
- (6) No carque o sostenga la herramienta del gatillo.
- (7) No cargue la herramienta con clavos cuando esté encendida.
- (8) No conecte la herramienta a una fuente de alimentación eléctrica que no sea la especificada en el manual de instrucción.


Si se detecta un mal funcionamiento de la herramienta no se deberá utilizar.

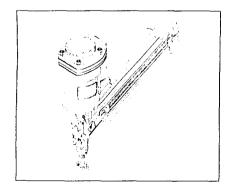

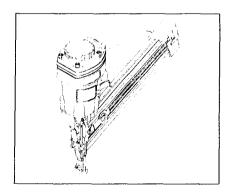


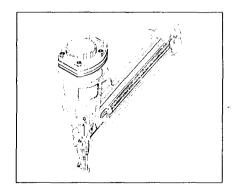


Quand l'outil est en marche, des etincelles peuvent parfois voler dans l'air. N'utilisez pas l'outil pres du materiel explosible, flammable tels que l'essence, les dissolvants, la peinture, le gaz, les adhesifs. Ils peuvent prendre feu et exploser, causant de serieuses blessures.

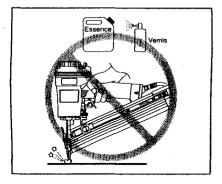

L'endroit de travail devrait etre suffisamment eclaire et depage, afin d'assurer une mise en service de l'appareil sans danger. Faites surtout attention de conserver une bonne position des pieds et un bon equilibre quand vous utilisez l'outil.

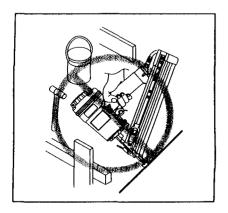


Sparks sometimes fly when the tool is used. Do not use the tool near volatile, flammable materials such as gasoline, thinner, paint, gas, adhesives, etc.; they will ignite and explode, causing serious injury.

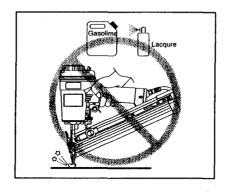


The area should be sufficiently illuminated to assure safe operations.

The area should be clear and litter-free.


Be especially careful to maintain good footing and balance.

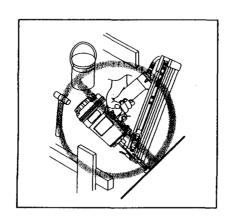


Algunas chispas volarán cuando se esté usando la máquina. No la use cerca de materiales inflamables y volátiles tales como gasolina, thíner, pintura, gas, adhesivos, etc. ya que pueden encenderse y explotar, ocasionando graves daños.

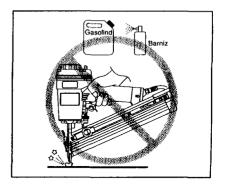


El área debe de estar suficientemente bien iluminada para una operación segura. El área debe estar limpia y libere de objetos. Tenga especial cuidado en mantener buena estabilidad y balance al pisar.

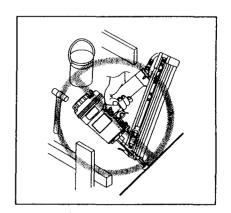



Seulement les personnes impliques dans le travail devraient se trouver dans le voisinage. Les enfants surtout devraient se tenir hors du champ de travail.



Solamente las personas que tengan que ver con el trabajo deben estar en la vecindad del mismo. Especialmente los niños deben mantenerse lejos todo el tiempo.

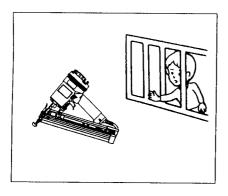

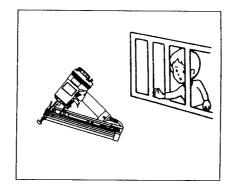


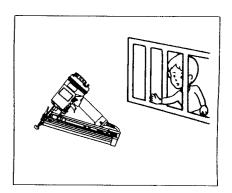



Il peut y avoir des reglements locaux concernant la puissance du bruit, les quels doivent se conformer a l'amplitude du bruit accepte dans certaines limites prescrites. Dans certains cas, des obturateurs devraient etre utilises pour retenir le bruit.

There may be local regulations concerning noise, which must be complied with keeping noise levels within prescribed limits. In certain cases, shutters should be used to contain noise.


Puede haber regulaciones en ciertos locales concernientes al nivel de ruido permitido. En esos casos se puede utilizar silenciadores para contener el ruido.

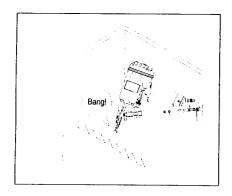

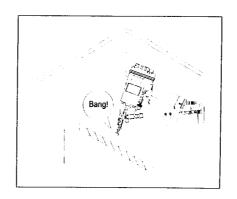


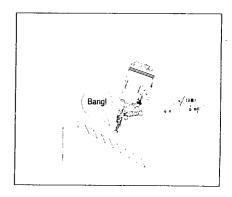

Ne manipulez pas l'outil de peur de deregler la commande et ainsi de le rendre inefficace. Ne mettez pas en marche l'outil si une des pieces de la commande est inoperante, deconnectee,transformee ou fonctionnant mal.

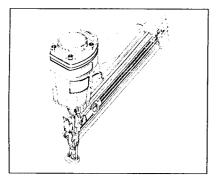


Do not remove, tamper with, or otherwise cause the tool operating controls to become inoperable. Do not operate a tool if any portion of the tool operating controls is inoperable, disconnected, altered, or not working properly

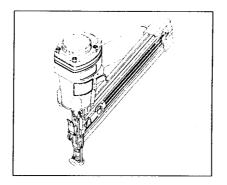


No abra o altere la máquina, de otro modo ocasionara que la herramienta se vuelva inoperable.


No utilice la herramienta si alguna parte que la controla es inoperable, está desconectada, alterada o no funciona correctamente.

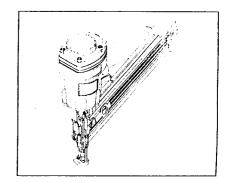


Faites fonctionner l'outil avec une pression d'air specifiee de 0.44~0.83Mpa (65-120PSIG)pour la securite et pour une duree d'utilisation prolongee de l'outil. Ne depassez pas la pression d'air maximum recommandee pour l'outil, qui est de 0.83Mpa (120PSIG) .L'outil ne devrait pas etre relie a une source d'energie dont la pression d'air peut depasser 1.38Mpa (200PSIG)

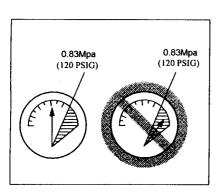


Operate the tool with specified air pressure of 0.44~0.83Mpa (65-120PSIG) for safety and longer tool life. Do not exceed the recommended max. operating pressure of 0.83Mpa (120PSIG). The tool should not be connected to a source whose pressure potentially exceeds 1.38Mpa (200PSIG)

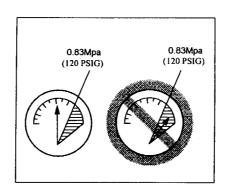


Opere la herramienta dentro del rango de presión de aire especificado que debe ser de 0.44- 0.83 Mpa. Para una mejor vida de la herramienta. No exceda la presión máxima recomendada de 0.83 Mpa2G (120 PSIG). La herramienta no debe ser conectada a una fuente donde la presión exceda 1.38 MPa (200 PSIG)

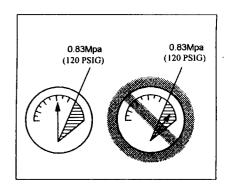


N'utilisez jamais l'appareil avec autre chose que de l'ai comprime. Si vous utilisez du gaz en bouteille (du gaz carbonique, de l'oxygene, de l'azote, de l'hydrogene, de l'air etc) ou du gaz combustible (de l'hydrogene, du propane, de l'acetylene etc) comme source de puissance d'energie pour l'outil, il explosera et causera de graves blessures.

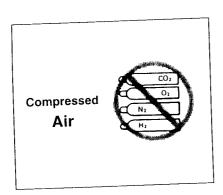


Avant la mise en marche de l'outil, verifiez sa condition generale . Resserrez les vis desserrees comme il est demande.

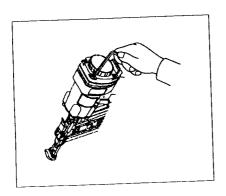


Never use the tool with other than compressed air. If bottled gas (carbon dioxide, oxygen, nitrogen, hydrogen, air, etc.) or combustible gas (hydrogen, propane, acetylene, etc.). Is used as a power source for this tool will explode and cause serious injury.

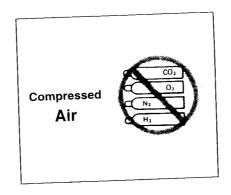


Always check the tool for its overall condition and loose screws before operation. Tighten as required.

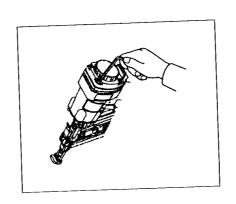


Nunca use la herramienta con nada que no sea aire compreso. Si utiliza gas embotellado (bióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, aire etc.) o gas combustible (hidrógeno propano, acetileno, etc.) como presión, la herramienta explotará pudiendo ocasionar graves daños.

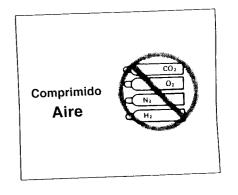

Siempre verifique la herramienta y sus condiciones, apriete los tornillos antes de operarla, Apriétela como se requiere.

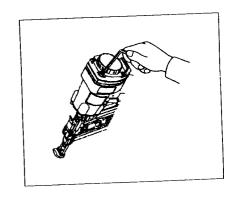


Verifiez que le mecanisme de securite soit en bonne marche avant la mise en operation de l'outil. Premierement, enlevez les clous du magasin, puis reliez le tuyau a l'outil (Faites attention de ne pas utiliser l'outil vers soi ou vers qui que ce soit d'autre) et appuyez sur le declic. L'outil ne doit pas se mettre en marche. Ensuite, abaissez l'empiecement de securite vers la piece de travail. Enfin, pressez le declic et l'outil peut se mettre en marche.

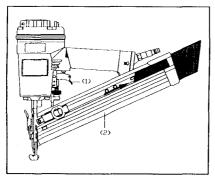


- (1) Le declic
- (2) Le magasin

Verifiez avec soin les murs, le plafond, le parquet, le toit, etc. afin d'eviter une decharge electrique, une fuite de gaz, des explosions, etc. causes par des fils ou cables sous tension, des tuyaux conducteurs ou des tuyaux a gaz

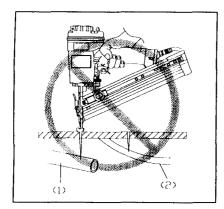


- (1) Le tuyau a gaz
- (2) Le fil sous tension.

Make sure the safety mechanism is in working order before operation. First, remove nails from the magazine. Then connect the hose to the tool (Make sure not use the tool toward self or anyone else) and pull the trigger. The tool must not be fired. Depress the safety yoke to the work-piece. Then pulled the trigger and the tool can be fired.

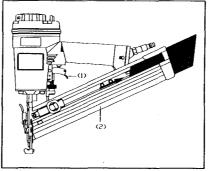


- (1) Trigger
- (2) Magazine

Check walls, ceilings, floors, roofing and the like carefully to avoid possible electrical shock, gas leakage, explosions, etc. caused by striking lives wires, conduits or gas pipes.

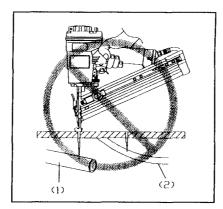


- (1) Gas pipe
- (2) Live wire

Asegúrese de que el mecanismo de seguridad esté funcionando bien antes de operarla. Primero quite los clavos del cargador. Después conecte la manguera a la herrameinta (Asegúrese que la herramienta no esté dirigida a nadie) y jale el gatillo. La herramienta no debe ser disparada. Entonces presione la horquilla de seguridad contra la pieza de trabajo. posteriormente jale el gatillo y la herramienta ya debe disparar.

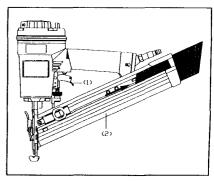

- (1) Gatillo
- (2) Cargador

Siempre verifique que el piso, las paredes, y el techo del lugar sean seguras para evitar un posible shock eléctrico, fuga de gas, explosiones etc. ocasionadas por golpear o clavar encima de cables, conductores o tubos de gas.

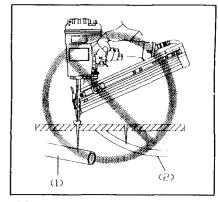



- (1) Tubo de gas
- (2) Cable vivo


Utilisez uniquement les clous mentionnes dans ce manuel. L'utilisation de n'importe quel autre clou peut causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Use only nails specified in this manual. The use of any other nails may cause malfunction of the tool

Utilice solamente los clavos que se especifican en este manual. El uso de cualquier otro tipo de clavo puede causar mal funcionamiento de la herramienta.

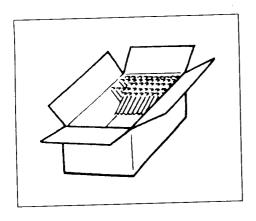

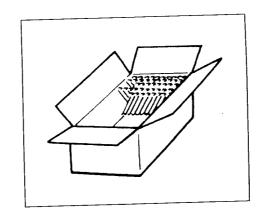


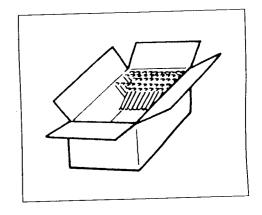



Ne permettez pas a n'importe qui d'utiliser l'outil.

Do not permit those uninstructed to use the tool.


No permita que la máquina sea utilizada por personal No instruido.

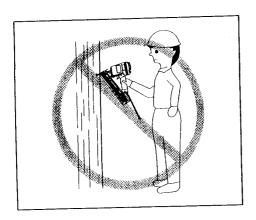

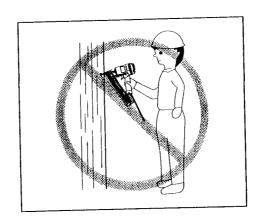


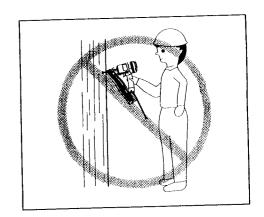


Verifiez qu'il n'y ait personne aux alentours avant le clouage. N'essayez jamais de clouer a la fois l'interieur et l'exterieur en meme temps. Les clous peuvent se casser et/ou sortir, presentant ainsi un grand danger.

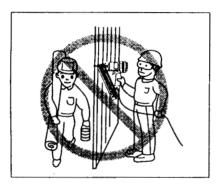


Veillez a votre pose des pieds et gardez votre equilibre avec l'outil. Verifiez qu'il n'y ait personne au-dessous de vous lorsque vous trqvaillez dans un espace sureleve. Et placez en securite le tuyau a air afin d'eviter tout danger comme une secousse soudaine ou un accrochage.

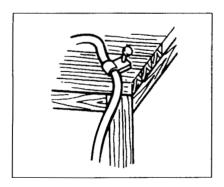


Make sure no one is nearby before nailing. Never attempt to nail from both the inside and outside at the same time. Nails may rip through and/or fly off, presenting a grave dangerous.

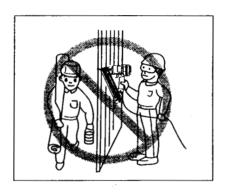


Watch your footing and maintain your balance with the tool. Make sure there is no one below when working in high locations. And secure the air hose to prevent danger if there is sudden jerking or catching.

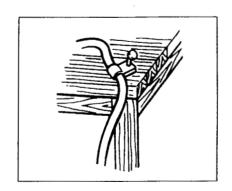

Asegúrese que nadie se encuentre cerca antes de clavar . Nunca intente clavar de ambos lados de una pared al mismo tiempo . Los clavos pueden atravesar la pared y/o volar, ocasionando graves daños.

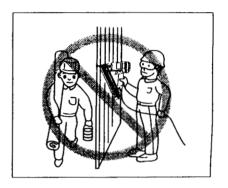


Pise correctamente y mantenga la estabilidad con la herramienta. Asegúrese que no haya nadie debajo cuando trabaje en lugares altos, y asegure la manguera del aire para prevenir accidentes si repentinamente hay un jaloneo.

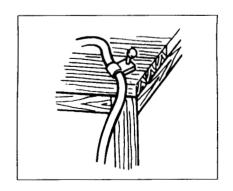

Sur les toits ou tout autre endroit situe en hauteur, clouez de l'avant. C'est facile de perdre pied quand vous clouez aussi vers l'arriere. Quand vous clouez contre des surfaces perpendiculaires, clouez du haut vers le bas. Vous pouvez ainsi accomplir votre clouage de maniere moins fatiguante.



Un clou se tordrait ou l'outil pourrait caler si par erreur vous clouez au-dessus d'un autre clou ou si vous heurtez un noeud du bois. Le clou pourrait etre rejete et frapper quelqu'un ou l'outil lui-meme pourrait reagir de faon dangereuse. Placez les clous avec soin lors de l'operation.

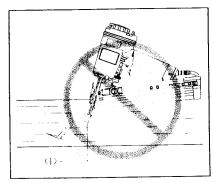


(1) Clou

On rooftops and other high locations, nail as you move forward. It is easy to lose your footing if you nail while including backward. When nailing against perpendicular surface, nail from the top to the bottom. You can perform nailing operations with less fatigue by doing so.




A nail will be bend or the tool can become jammed if you mistakenly nail on top of another nail or strike a knot in the wood. The nail may be thrown and hit someone, or the tool itself can react dangerously. Place the nails with care.

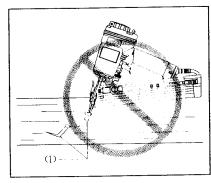


(1) Nail

Sobre techos y otras locaciones altas clave hacia enfrente. Es muy fácil perder el equilibrio si se clava hacia abajo, o de espaldas. Cuando clave en superficies perpendiculares, clave de arriba hacia abajo, así podrá realizar sus operaciones con menor fatiga.

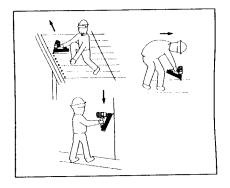


Un clavo se doblará o la herramienta puede trabarse sí erróneamente clava encima de otro o sobre algún nudo en la madera. El clavo puede ser disparado y golpear a alguien, o la herramienta puede reaccionar peligrosamente. Coloque los clavos con cuidado.

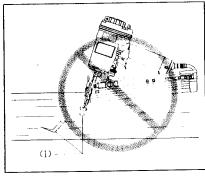

(1) Clavo

Ne laissez pas l'outil charge ou le motocompresseur sous pression au soleil pendant longtemps. Assurez-vous que la poussiere, le sable, les copeaux de bois ne peuvent s'introduire dans l'outil a l'endroit ou


vous le deposerez

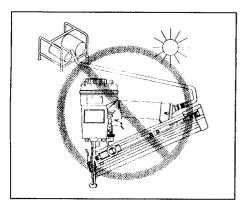

Ne pointez pas l'orifice de projection vers qui que ce soit dans le voisinage. Gardez vos mains et vos pieds loin de l'orifice de projection.




Do not leave the loaded tool or the air compressor under pressure for a long time out in the sun. Be sure that dust, sand, chips and foreign matter will not enter the tool in the place where you leave it setting.

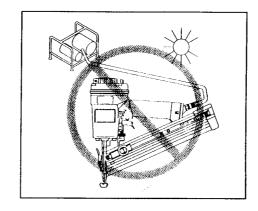

Do not point the ejection port at anyone in the vicinity. Keep hands and feet away from the ejection port area.




No deje la herramienta cargada o el compresor de aire, por mucho tiempo en el sol. Asegúrese que el polvo, arena, y residuos extraños no entren en la herramienta en el lugar donde la coloque.

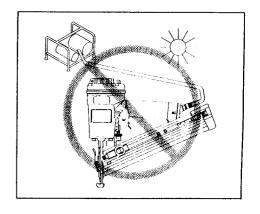


No apunte con la clavadora a ninguna persona en los alrededores. Mantenga las manos y pies lejos de la salida que dispara los clavos.





Lorsque le tuyau a air flexible est connecte, ne portez pas l'outil avec votre doigt sur le declic ou ne le remettez pas a quelqu'un d'autre dans cet etat. Un demarrage accidentel peut etre extremement dangereux



Cuando la manguera de aire esté conectada a la herramienta, no la cargue con sus dedos del gatillo ni se la entregue a alguien en dichas condiciones. Cualquier disparo accidental puede ser extremadamente peligroso.

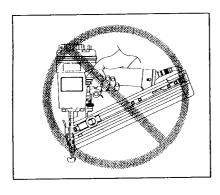

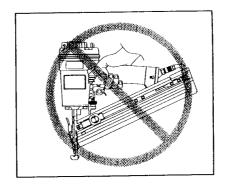


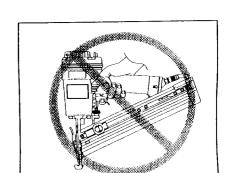



Maniez l'outil avec attention, comme il y a une haute pression en lui, laquelle peut etre dangereuse, si un choc est cause par un maniement brutal (chute ou renversement de l'outil). N'essayez pas de ciseler ou de graver quoi que ce soit sur l'outil.

Handle the tool carefully, as there is high pressure inside the tool that can be dangerous if a crack is caused by rough handling (dropping or striking). Do not attempt to carve or engrave on the tool.


Maneje la herramienta con cuidado, ya que cuenta con gran presión dentro que pude ser peligrosa si esta se cae o es golpeada. No intente por ningún motivo picar o perforar la máquina.

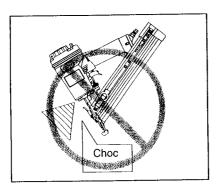

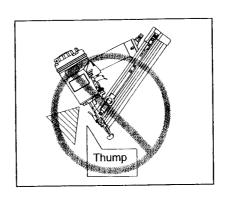


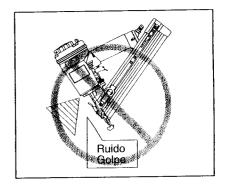



Arretez immediatement toute operation de clouage si vous apercevez que l'outil ne fonctionne pas comme prevu ou si vous notez quelque chose d'anormal le concernant.



Detenga el trabajo de inmediato si nota algo extraño o fuera de lo común en el funcionamiento de la herramienta.

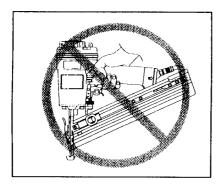


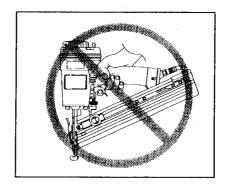

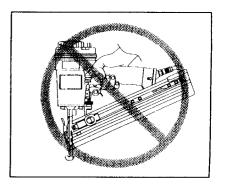

Deconnectez toujours le tuyau a air et enlevez tous les clous :

- 1. Lorsque vous etes seul.
- 2. Avant d'entreprendre tout entretien ou toute reparation de l'outil.
- 3. Avant de nettoyer un tassement ou un bouchon.
- 4. Avant de deplacer l'outil vers un nouveau lieu.

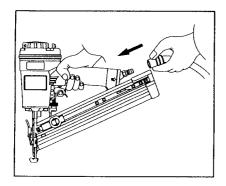



Always disconnect the air hose and remove all of the nails:

- 1. When unattended.
- 2. Before performing any maintenance or repair.
- 3. Before cleaning a jam.
- 4. Before moving the tool to a new location.

Siempre desconecte la manguera de aire y quite los clavos cuando :


- 1. No la esté utilizando
- 2. Antes de realizar cualquier reparación o mantenimiento de la herramienta
- 3. Antes de liberar cualquier clavo atorado
- 4. Antes de cambiar la herramienta de lugar

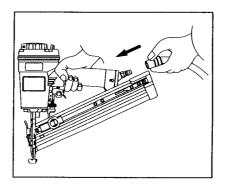

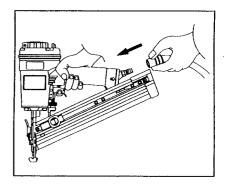

Ne faites pas fonctionner l'outil s'il ne contient pas une ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT lisible.

Ne modifiez pas l'outil sans l'autorisation de MAKITA.

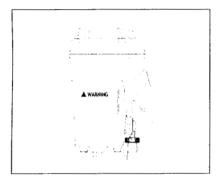

Demandez a l'usine Makita ou a un centre de service agree pour une inspection periodique de l'outil.Demandez a l'usine Makita ou a un centre de service agree pour une inspection periodique de l'outil.


Afin de maintenir la surete et la solidite de l'outil, son entretien et sa reparation devraient etre realises par l'usine agreee de Makita ou par les centres agrees de service de l'usine qui devraient toujours utiliser les parts de rechange de Makita.

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS.



Do not operate this tool if it does not contain a legible WARNING LABEL.

Do not modify tool without authorization from Makita.

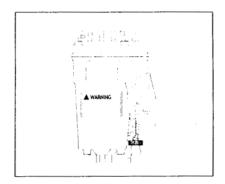


Ask Makita's factory or authorized service center for periodical inspection of the tool.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, maintenance and repair should be performed by Makita authorized or factory service centers, always using Makita replacement parts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.



No opere esta herramienta si no contiene una Etiqueta de Precaución que sea legible. No modifique la herramienta sin autorización de "Makita"

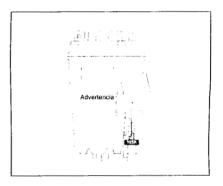

Pregunte a Makita o a un centro de servicio autorizado por las inspecciones periódicas de la herramienta.

Para mantener su producto seguro y confiable el mantenimiento y las reparaciones deben ser sólo realizadas por Centros de Servicio autorizado o bien por "Makita" siempre use Refacciones originales Makita . GUARDE ESTE INSTRUCTIVO.



INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION DE L'OUTIL ET SON UTILISATION.

Choix du compresseur.

Choisissez un compresseur qui ait une forte pression et une grande sortie d'air afin d'assurer une operation rentable. Le graphique montre la relation entre la frequence du clouage, la pression applicable et la sortie d'air du compresseur. Ainsi par exemple, si le clouage se fait a une frequence d'approximativement 40 fois a la minute avec une compression de 0.47Mpa (70PSIG), alors un compresseur avec une sortie d'air de plus de 30 litres/ minute est necessaire.

Si la pression de l'air fournie depasse celle de la pression de l'air demandee de l'outil, l'operateur peut arriver a etre blesse ainsi que d'autre personne dans les alentours

TOOL INSTALLATION INSTRUCTIONS AND USE

Selecting compressor


Select a compressor that has ample pressure and air output to assure cost-efficient operation. The graph shows the relation between nailing frequency, applicable pressure and compressor air output. Thus for example, if nailing takes place at a rate of approximately 40 times per minute at a compression of 0.47Mpa (70PSIG), a compressor with an air output over 30 liters/minute and conform with the requirements of ANSI B 19.3-1981 is required. Pressure of the tool where air supply pressure exceeds the tool's rated pressure. Failure to do so may result in serious injury to tool operator or persons in the vicinity.


INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA-


Seleccionando el compresor.

El compresor de aire debe cumplir con los requirimientos de ANCE B19.3-1981

Seleccione un compresor que tenga amplia presión y salida de aire para asegurarse de una operación eficiente. La gráfica muestra la relación entre la frecuencia de clavos, presión aplicable y la salida del compresor de aire. Asi por ejemplo si el clavar lleva aproximadamente un rango de 40 veces por minuto a una compresión de 0.49MPa (70 PSGI), se requiere un compresor con una salida de aire sobre de 30 litros/minuto. Los reguladores de presión deben ser usados para limitar la presión de aire a la presión promedio de la herramienta donde el abastecedor de la presión de aire exceda la presión de la herramienta promedio.

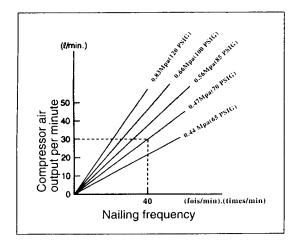

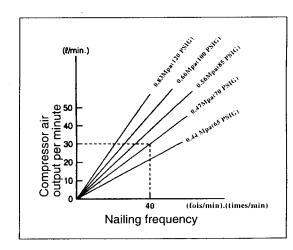

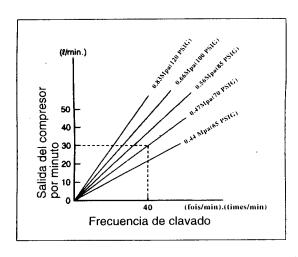


Choix du tuvau a air flexible.

Utilisez un tuyau a air aussi important et court que possible afin d'assurer un clouage efficace et continu. Avec une pression d'air de 0.47Mpa (70PSIG), un tuyau a air avec un diametre de plus de 6,5 mm(1/4") et d'une longueur de moins de 20 metres (6.6feet) est recommande quand l'intervalle entre chaque clouage est de 0,5 seconde. Les tuyaux a air de reserve devront avoir une pression minimale de frequence de 1.038Mpa(150PSIG) ou 150 pour cent de la pression maximale produite dans le systeme, laquelle est la plus haute.


AVERTISSEMENT:

En relation avec la frequence de clouage, une faible sortie d'air du compresseur ou un tuyau a air de petit ou de grand diametre peut causer un ralentissement dans la capacite de manoeuvre de l'outil.

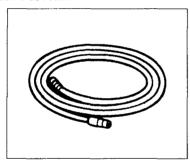

Lubrification;

Afin d'assurer au maximum la fonction de l'outil, installez une trousse a air (un godet de graissage, un regulateur, un filtre a air) aussi pres que possible de l'outil. Ajustez le graisseur de facon a ce qu'une goutte d'huile serait fournie tous les 40 clous.

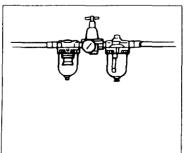


Selecting air hose

Use an air hose as large and as short as possible to assure continuous, efficient nailing operation. With an air pressure of 0.47Mpa (70PSIG), an air hose with an internal diameter of over 6.5mm (1/4") and a length of less than 20 m (6.6ft.) is recommended when the interval between each nailing is 0.5 seconds. Air supply hoses shall have a minimum working pressure rating of 1.038Mpa(150 PSIG) or 150percent of the maximum pressure produced in the system whichever is higher.


CAUTION:

Low air output of the compressor, or a long or smaller diameter air hose in relation to the nailing frequency may cause a decrease in the driving capability of the tool

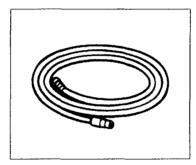

Lubrication

To insure maximum performance, install an air set (oiler, regulator, air filter) as close as possible to the tool. Adjust the oiler so that one drop of oil will be provided for every 40 nails.

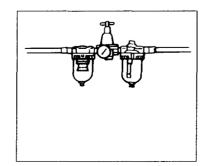


Selección de la manguera de aire.

Utilice una manguera tan larga y tan corta como sea posible para asegurar una operación eficiente y continua. Con una compresora de 0.49MPa (70PSIG), una manguera de aire con un diámetro interno de más 6.5mm (1/4") y una longitud de menos de 20 metros (6.6 pies) se recomienda que el intervalo de disparo sea de 0.5 segundos. La manguera de aire debe tener un mínimo de presión de 1.05MPa (150PSIG) o el 150 por ciento del máximo de presión producida en el sistema que es más alto


PRECAUCIÓN:

La baja salida de aire del compresor o una manguera de diámetro más grande o más pequeña en relación a la frecuencia de clavado puede causar decrecimiento en la capacidad de la herramienta.

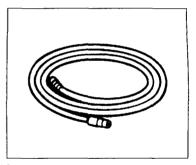


Lubricación

Para asegurar el máximo rendimiento, instale una aceitera, regulador o filtro de aire, tan cerca como sea posible a la herramienta. Ajuste la aceitera de modo que una gota de aceite debe de ser provista por cada 40 clavos.

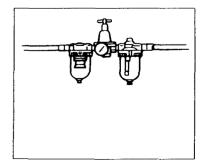


Si vous n'utilisez pas de trousse a air, huilez l'outil avec un instrument a huile a air comprime en placant 2 a 3 gouttes d'huile dans l'installation de l'appareil a air. Cela devrait etre fait avant et apres l'utilisation de l'outil. Pour un graissage approprie, l'outil doit etre mis en marche 2 minutes apres l'introduction de l'huile avec un instrument a air comprime.

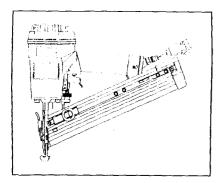

Le nez de l'adaptateur ; AVERTISSEMENT


Deconnectez toujours le tuyau a air avant d'installer ou de deplacer le nez de l'adaptateur.

Afin d'empecher que la piece de travail soit endommagee ou egratignee, attachez le nez de l'adaptateur au bras de contact afin que le bec du nez de l'adaptateur s'emboite dans le trou du bras de contact

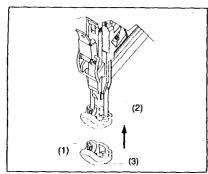

- (1) Le bec
- (2) Le bras de contact
- (3) Le nez de l'adaptateur

When an air set is not used, oil the tool with pneumatic tool oil by placing 2 or 3 drops into the air fitting. This should be done before and after use. For proper lubrication, the tool must be fired a couple of times after pneumatic tool oil is introduced.

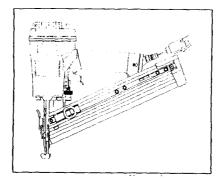


Nose adapter

CAUTION:


Always disconnect the hose before installing or removing the nose adapter.

To prevent the work-piece from being damaged or scratched, attach the nose adapter to the contact arm so that the protrusion of the nose adapter will fit into the hole in the contact arm.

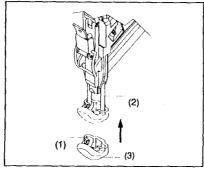

- (1) Protrusion
- (2) Contact arm
- (3) Nose adapter

Cuando no se utilice la compresora, aceite la herramienta con aceite neumático para herramienta colocando 2 (dos) o tres (3) gotas en la toma de aire. Para una lubricación correcta, la herramienta debe ser disparada un par de veces después de que el aceite sea colocado.

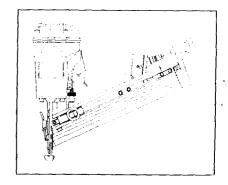


Tapa de boquilla

PRECAUCIÓN :

Siempre desconecte la manguera antes de instalar o quitar la tapa de boquilla.


Para prevenir que la pieza de trabajo sea dañada coloque la tapa de boquilla a la salida, de modo que éste encaje en el agujero del brazo.

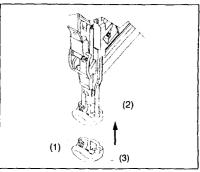

- (1) Entrada
- (2) Brazo
- (3) Tapa de boquilla

20

Chargez les clous dans le magasin a partir de l'arriere. Avant de charger, soyez assure que vous utilisez les clous indiques dans les instructions. Deplacez les clous de la raclette aussi loin qu'ils peuvent aller. Poussez le levier a l'interieur de la raclette et tirez la raclette sur les clous. Ensuite, relachez le levier pour que la raclette puisse pousser le clou dans la fente d'ejection.

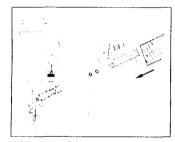

- (1) Le magasin)
- (2) La fente d'ejection.

AVERTISSEMENT:

Remplissez toujours le magasin de clous de meme type et de meme taille. Si vous chargez l'outil de clous de types et/ou de taille differents en meme temps, il peut en resulter un mauvais fonctionnement de l'outil.


Connection du tuyau a air AVERTISSEMENT

Ne pointez pas l'outil vers vous ou vers qui que ce soit dans le voisinage quand vous connectez le tuyau a air.

Faites glisser l'air du manchon du tuyau vers l'air adapte sur l'outil. Soyez assure que l'air du manchon du tuyau soit bloque en position fermee quand vous l'installez vers l'air adapte. Un couplage de tuyau doit etre installe sur ou pres de l'outil de telle maniere que la pression du reservoir puisse se degager au moment ou l'air d'approvisionnement du couplage est deconnecte.



Load the nail into the magazine from the tail. And before loading, make sure that using the nail denoted on instruction. Move the nail to the pusher as far as they will go. Push the lever inside the pusher and drag the pusher over the nail. Then release the lever so that the pusher can push the nail to ejection slot.

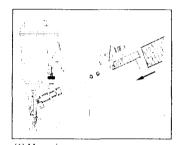

- (1) Magazine
- (2) Ejection slot.


Caution:

Always load the same type and same size of nail into the magazine. If you load the tool with different types and/or sizes at the same time, a malfunction may result.


Connecting air hose Caution:

Do not point the tool toward yourself or anyone in the vicinity when connecting the hose.

Slip the air socked of the air hose onto the air fitting on the tool. Be sure that the air socket locks firmly into position when installed on to the air fitting. A hose coupling must be installed on or near the tool in such a way that the pressure reservoir will discharge at the time the air supply coupling is disconnected.

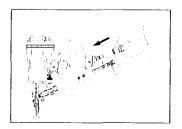

Cargue los clavos en el depósito de la parte inferior de los mismos. Y antes de cargar asegúrese que utiliza los clavos adecuados según el manual. Coloque los clavos hacia la barra de tensión hasta donde lleguen. Presione la palanca dentro de la barra de tensión y atriastrela hasta los clavos. Entonces libere la palanca de modo que la barra presione los clavos hacia la salida.

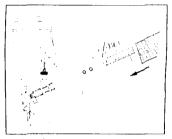

(1)Carador (2)Depósito de Tapa de boquilla

PRECAUCIÓN: Siempre utilice el mismo tipo y tamaño de clavos en el depósito. Si carga la herramienta con diferentes tipos y tamaños al mismo tiempo, puede ocurrir un mal funcionamiento.

CONECTANDO LA MANGUERA DE AIRE

Precaución: No apunte a la herramienta hacia Ud. Mismo o hacia otra persona en la proximidad cuando conecte la manguera de aire.

Deslice la entrada de la manguera en la entrada de aire de la clavadora. Asegúrese de que la conexión entre firmemente cuando instale la manguera. Es recomendable utilizar un acoplamiento para manguera para que la presión de reserva se descargue al mismo tiempo que el acoplamiento se desconecte.




L'operation

Clouage intermittent

- 1- Abaissez le bras de contact contre la piece de travail
- 2- Presser sur le declic pour enfoncer un clou.

Pour enfoncer un autre clou, relachez le declic et soulevez l'outil de la piece de travail. Puis, repetez l'operation. Utilisez cette methode lorsque vous desirez enfoncer un clou avec prudence et precision.

De plus, vous pouvez utiliser l'ajusteur de profondeur pour mettre au point la profondeur de l'enfoncement du clou.

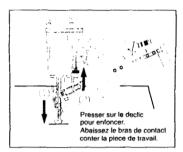


AVERTISSEMENT:

Ne pointez pas l'outil vers vous ou vers quelqu'un d'autre dans le voisinage lorsque vous ajustez l'ajusteur.

Clouage continu.

- Abaissez le bras de contact contre la piece de travail et pressez sur le declic pour enfoncer un clou. Aussitot que le clou est enfonce, relachez le declic.
- (2) Faites glisser le bras de contact sur la surface de la piece de travail vers le prochain emplacement de l'enfoncement d'un clou.
- (3) Appuyez sur le declic pour enfoncer un autre clou.

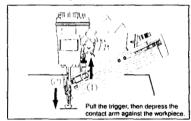

AVERTISSEMENT:


Quand vous utilisez cette methode, soyez prudent de ne pas mettre en marche l'outil sans clous. Cela abregerait sa duree d'utilisation.

Operation:

Intermittent nailing

- 1. Depress the contact arm against the work-piece.
- Pull the trigger to drive a nail. To drive another nail, release the trigger and lift the tool from the work-piece. Then repeat the procedure.

Use this method when you wish to drive a nail carefully and very accurately. And further more, you can use the depth adjuster to adjust the driving depth of nail. Turn the adjuster clockwise can drive nail deeper. Turn the adjuster counterclockwise can drive nail flat.

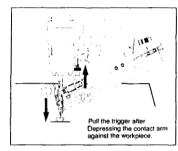


CAUTION:

Do not point the tool toward yourself or anyone in the vicinity when adjust the adjuster.

Continuous nailing

- (1) Pull the trigger.
- (2) Depress the contact arm against the work-piece to drive a nail.
- (3) Keep the trigger pulled and depress the contact arm against the next points of the work-piece to drive another nail.

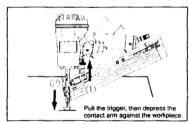

Caution:


When using this method, be careful do not operate the tool without nails. Operating the tool without nails should shorten the life of the tool

OPERACIÓN

Clavar Intermitentemente

- 1. Coloque la clavadora en la pieza de trabajo.
- Jale el gatillo para expulsar un clavo. Pará disparar otro clavo suelte el gatillo y levante la herramienta de la pieza de trabajo. Repita el procedimiento.

Utilice este método cuando quiera clavar exacta y cuidadosamente. Y Ud. Puede usar el ajustador de profundidad para determinar el tamaño de los clavos.

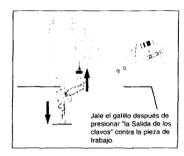

PRECAUCIÓN:

Precaución: No apunte a la herramienta hacía Ud. Il Mismo o hacia otra persona en la proximidad cuando ajuste el tamaño de los clavos.

Clavar continuamente

- (1) Jale el gatillo.
- (2) Presione la clavadora contra la pieza de trabajo para disparar un clavo
- (3) Mantenga el gatillo jalado y presione contra el siguiente punto en la pieza de trabajo para disparar otro clavo.




PRECAUCIÓN:

Cuando use este método tenga cuidado de no operar la herramienta sin clavos. El hacerlo acortará la vida de la herramienta.

Echappement d'air.

La direction de l'echappement d'air peut etre changee facilement en pivotant le capuchon d'echappement d'air. Changez-le quand il est necessaire.

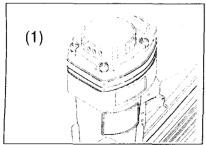

(1).Capuchon d'air.


Tassement de clous. AVERTISSEMENT:

Deconnectez toujours le tuyau a air et enlevez les autres clous du magasin avant de decoincer les clous.

Quand l'outil est bloque, procedez ainsi :

Liberez les manettes qui ferment l'indicateur de propulsion. Ouvrez-le pour retirer les clous coinces de la fente de rejet.


Apres avoir decoince les clous, fermez l'indicateur de propulsion et assurez-vous que les manettes soient bien resserrees

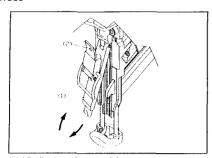

- (1) L'indicateur de propulsion.
- (2) Les manettes

Air exhaust

Air exhaust direction can be change easily by rotating the exhaust cover. Change it when necessary.

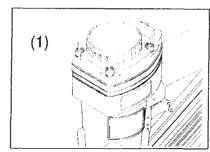

(1). Exhaust cover.


Jammed nail

Always disconnect the hose and remove the other nails from the magazine before cleaning a jam.

When the tool becomes jammed, proceed as follows.

Release the switches that lock the driver guide. Open the driver guide to remove the jammed nail from the ejectionslot.


After clear the jammed nail, closed the driver guide and make sure the switches be locked tighten.

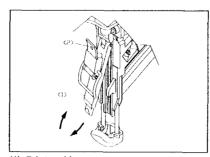

- (1). Driver guide.
- (2). Switches.

Salida del aire

La dirección de la salida del aire puede ser cambiada fácilmente al rotar la perilla de escape. Cámbiela cuando sea necesario.

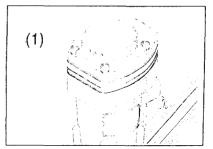


(1) Perilla de escape

Clavos Atorados PRECAUCIÓN:

Siempre desconecte la manguera y quite los clavos del cargador antes de desatorarlos.

Cuando se atoren los clavos proceda a lo siguiente : Libere la palanca que asegura el disparador. Abra el disparador para quitar los clavos atorados de la


Después de quitar los clavos atorados cierre el disparador y asegúrese de que la palanca que lo asegura esté cerrada nuevamente.

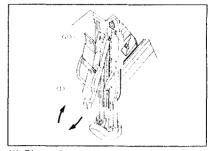


- (1) Disparador
- (2) Palanca

Les clous :

Maniez les pointes des clous et leurs boites avec soin. Si les pointes de clous ont ete maniees avec rudesse, elle peuvent etre deformes et causer un mauvais ravitaillement en clous.

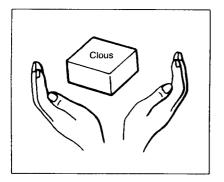


Eviter de stocker les clous dans un endroit chaud ou humide ou dans un endroit expose directement sous le soleil.

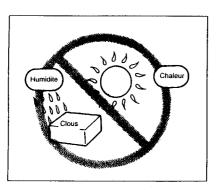


Nails:

Handle the nail strips and their box carefully. If the nail strips have been handled roughly, they maybe out of shape of their connector breaks, causing poor nail feed.

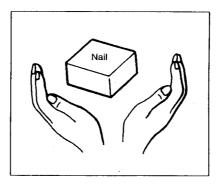


Avoid storing nails in a very humid or hot place or place exposed to direct sunlight.

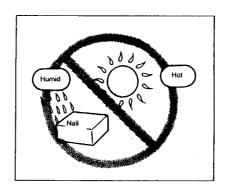


Clavos

Maneje los clavos y su caja cuidadosamente. Si los clavos han sido manejados rudamente, pueden deformarse ocasionando una mala alimentación en la clavadora.

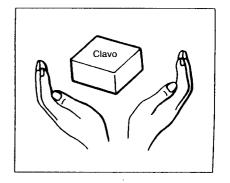

Evite almacenar los clavos en un lugar muy húmedo o muy caliente o bien, directo al sol.

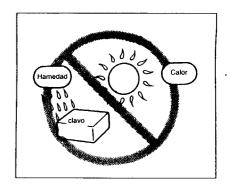


ENTRETIEN:

AVERTISSEMENT:


Soyez toujours sur que le tuyau a air soit deconnecte de l'outil avant d'essayer d'entreprendre un examen ou un entretien de l'outil.


Entretien de l'outil

Verifiez toujours la condition generale de l'outil et les vis desserrees a resserrer avant l'operation.



Si l'outil n'a pas ete utilise depuis longtemps, graissez-le en utilisant pour cela un instrument a huile a air comprime et stocker l'outil dans un endroit sur. Evitez de l'exposer directement sous le soleil et/ ou dans un endroit chaud ou humide

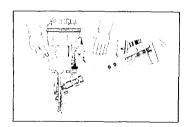

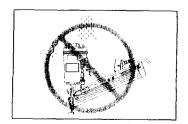


MAINTENANCE:

Caution:

Always be sure that the air hose is disconnected from the tool before attempting to perform inspection or maintenance.


Maintenance of tool

Always check the tool for it's overall condition and loose screws before operation. Tighten as required.

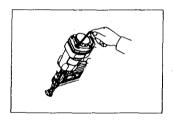

When the tool is not be used for an extended period of time, lubricate the tool using pneumatic tool oil and store the tool in a safe place. Avoid exposure to direct sunlight and/or a humid or hot environment.



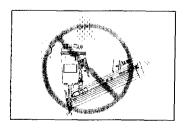


MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN :


Siempre asegúrese de que la manguera esté desconectada antes de comenzar cualquier inspección o mantenimiento.


Mantenimiento de la clavadora

Siempre verifique que la herramienta presente buenas condiciones y que no haya tornillos flojos. Apriételos como se requiera.




Cuando la herramienta no se utilice por un buen período de tiempo, lubríquela utilizando aceite neumático y guárdela en un lugar seguro. Evite las exposiciones directas al sol, a la humedad, y calor en extremo.

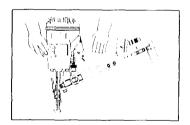

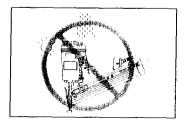


Entretien du compresseur, de l'equipement a air et du tuyau a air.

Apres le travail, videz toujours le reservoir du compresseur et le filtre a air. Si la moisissure venait a penetrer dans l'outil, il deviendrait peu performant voire defaillant.

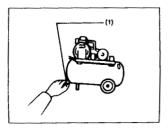


(1) Vider le robinet.

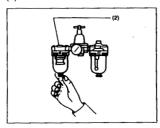

(2) Le filtre a air.


Verifiez regulierement qu'il y ait suffisamment d'huile a air comprime dans la burette a huile dans la trousse a air. Si l'on ne graisse pas suffisamment, cela entraine une usure rapide des anneaux.

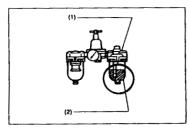


(1) Le godet graisseur.

Maintenance of compressor, air set and air hose

After operation, always drain the compressor tank and the air filter. If moisture is allowed to enter the tool, it may result in poor performance and possible tool failure.

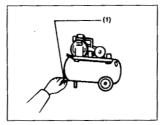


(1) Drain cock

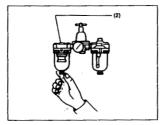

(2) Air filter

check regularly to see if there is sufficient pneumatic oil in the oiler of the air set. Failure to maintain sufficient lubrication will cause O-rings to wear quickly.

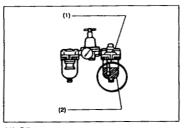


(1) Oiler


(2) Pneumatic oil.

Mantenimiento del Compresor, colocación del aire y de la manguera

Después de utilizar su compresor drene el tanque y el filtro de aire. Si la humedad entra en la herramienta, puede ocasionar un funcionamiento pobre y posiblemente se descomponga la herramienta.

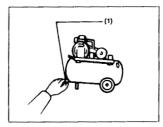


(1) Perilla de drenado

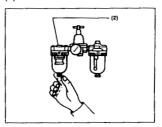

(2)Filtro de aire

Verifique regularmente si hay suficiente aceite en la aceitera en la válvula de aire . El escaso mantenimiento de aceite ocasionará un desgaste prematuro de los O-rings.

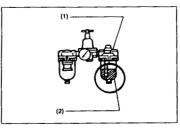

(1) Aceitera

(2) Aceite neumático


⁽²⁾ L'huile a air comprime.


Gardez le tuyau a air loin de la chaleur (plus de 60 ° Celsius), loin de produits chimiques, (acides faibles ou puissants ou alcalis). Aussi, dirigez le tuyau a air loin des obstacles qui pourraient l'affecter dangereusement quand il serait en marche. Il doit aussi etre eloigne de rebords tranchants ou des surfaces qui pourraient l'endommager ou l'user par frottement.


Keep the air hose away from heat (over 60 °C, over 140 °F), away from chemicals(thinner, strong acids or alkalis). Also, route the hose away from obstacles which it may become dangerously caught on during operation. Hoses must also be directed away from sharp edges and areas which may lead to damage or abrasion to the hose.

If using tool under 0 °C (32 °F) may cause "skipping" nails. And this problem can be solved by continue fire for 5 or 6 shoots. Before doing this procedure please make sure all nails been taken out to prevent injures.

Mantenga la manguera de aire, lejos del calor excesivo (más de 60 C), lejos de abrasivos (thiner, ácidos fuertes o alcalinos), También, coloque la manguera fuera de obstáculos que puedan ser peligrosos durante el trabajo. Del mismo modo, la manguera debe estar alejada de orillas filosas y áreas en la cuales pueda dañarse por abrasión. El utilizar la herramienta debajo de los 0 C(32 F), puede ocasionar brinco de los clavos. Este problema puede ser resulto al disparar 5 ó 6 veces seguidas. Antes de realizar este procedimiento, por favor asegúrese que los clavos hayan sido extraídos para evitar accidentes.

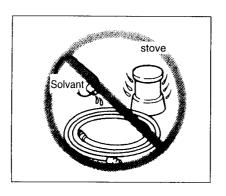

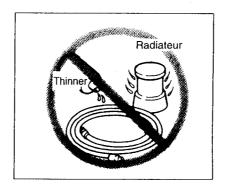


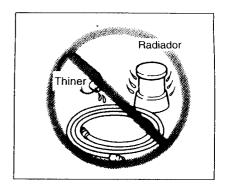

Afin de maintenir la surete et la solidite de l'outil, son entretien et sa reparation devraient etre realises par l'usine agreee MAKITA ou par les centres de service de l'usine qui devraient toujours utiliser des parts de rechange de MAKITA.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, maintenance and repairs should be performed by Makita authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

Para mantener la Seguridad y confiabilidad del producto el mantenimiento y reparaciones deben ser realizadas únicamente por Centros de Servicio Autorizados siempre utilizando repuestos originales "Makita"

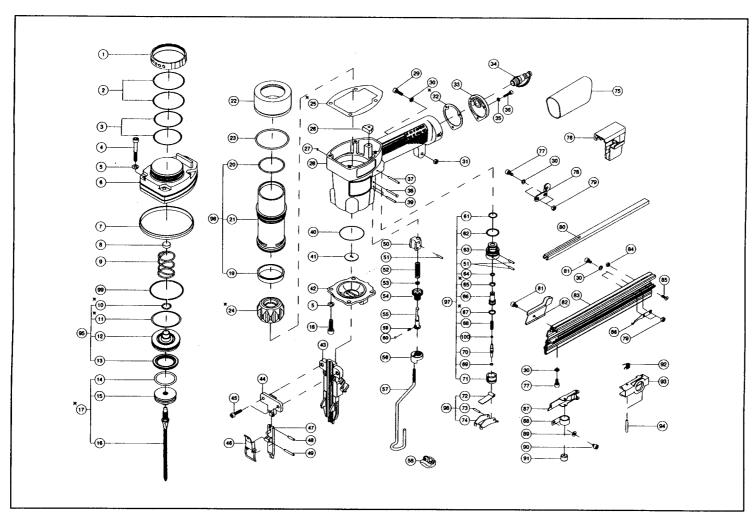

Note: The switch and other part configurations may differ from country to country.

	TEM NO.	DESCRIPTION	ITEM NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
MACHINE MAC		HINE	MA	MACHINE		
1	EXHAUST	T VALVE COLLAR	35	WASHER #4*0.9t	69	O-RING 2.5*1.5
2	SAFETY S	SPRING	36	SCREW 4*16	70	TRIGGER VALVE STEM
3	O-RING 4	9*1.8W	37	SPRING PIN 3°28	71	TRIGGER GUIDE VALV
4	NYLOK S	CREW 6*45	38	STEP PIN up5*27.5	72	RELEASING BLADE
5	WASHER	#6*1.5t	39	SPRING PIN 3*24	73	SPRING PIN 3*16
6	CYLINDER CAP		40	O-RING 40*1	74	TRIGGER
7	HANDLE	GRIP	41	NOZZLE WASHER	75	HANDLE GRID
8	WASHER		42	LOWER COVER	76	TAIL COVER
9	COMPRE	SSION SPRING	43	OUTLET SITE	77	SCREW 5*10
10	O-RING 1	3.8*2.4	44	STOPPER	78	MAGAZINE SUPPORT
11	O-RING 5	0*2.5	45	NYLOK SCREW 5*20	79	HEX. NUT M5
12	PISTON H	IE AD	46	CLICK LEVER SET	80	NAIL RAIL
13	SEAL, AIF	र	47	OUTLET SITE COVER	81	SCREW 5*8
14	O-RING 3	5*3.5	48	PIN 3*14	82	GUARD COVER
15	DRIVER E	BLADE PISTON	49	PIN 3*22	83	MAGAZINE
16	DRIVER E	BLADE	50	CATCH GUIDE	84	NYLON NUT M4
17	PISTON S	SET	51	PIN 3°14	85	SCREW 4*12
18	NYLOK S	CREW 6*20	52	SPRING	86	SPRING PLATE
19	RING		53	C-RING	87	PUSHER
20	O-RING 4	4.5*2.5	54	SAFETY ADJUSTMENT WHEEL	88	SPRING SET
21	CYLINDE	R	55	RELEASE CATCH (B)	89	WASHER
22	COLLAR		56	JOINTER	90	SCREW 5*6
23	O-RING 5	8*3	57	RELEASE CATCH (A)	91	WHEEL GUIDE
24	BUMPER		58	GRIP	92	SPRING
25	GASKET		59	SAFETY SPRING	93	PUSHER SITE
26	SEAL, AIF	1	60	STEEL BALL	94	GUIDE PIN
27	E-RING up	02.5	61	O-RING 12.5*1.8	95	DISC VALVE ASS'Y
28	BODY		62	O-RING 19.8*2	96	CYLINDER SET
29	SCREW 5	*16	63	TRIGGER VALVE SITE	97	TRIGGER VALVE ASS"
30	WASHER	#5*1.1t	64	O-RING 3.8*1.9	98	TRIGGER SET
31	NYLON N	UT M5	65	O-RING 6°2	99	SPRING
32	GASKET		66	PILOT VALVE	100	O-RING 2*1.5
33	TAIL COV	ER	67	O-RING 8*1.8		
34	AIR PLUG	WITH DUSTER	68	SPRING		

Note: The switch and other part specifications may differ from country to country.